
MITSUBISHI

三菱クリーンヒーターエアコン 〈冷房装置付密閲式石油ストーブ〉

お客さま用

VKC-423H VKC-523H

取扱説明書

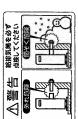




この取扱説明書をよくお読みになり正しく お使いください。

とくに「安全のために必ず守ること」をご使用前に必ず読んで安全にお使いください。

この説明書はも読みになった後、お使いになるかた がいつでも見られるところに同梱の保証書と共に保 存のうえ、ご使用中にわからないことや不具合が生 じたとき、お役立てください。 保証書は込ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 を確かめて、販売店からお受け取りください。 この製品は結構気工事を必要としますので、据付 工事をお客さまご自身がしないでください。 (安全や機能の確保ができません)

三菱クリーンドーターエアコンを廃棄処分される 場合は、本体内の灯油を抜きとってから行ってく ださい。

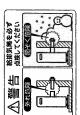

ന

01 m =

₩ ₩ ∜ ij

参照ページを示します

ページ

倫 部の機能説明です。

[お願い] (編) メモ

17.23

「寒い」「暑い」など人それぞれの感覚に合わせて お部屋の温度を自動的にコントロールします。

室温調節も簡単 (延敷コントロード)

ご使用のまえに

.... 10~11

各部のなまえとはたらき 表示部・操作部のなまえとはたらき

安全のためのお願い 安全のために必ず守ること

ご使用のまえに

二エアコンは年間を通して快適に過ごしていただくため、次のような特長

クリーンピーター をそろえました。

梅雨どきなどは

夏は冷房

冬は暖房

パーペ



燃料......

使用前の準備

		. 16	17		<u>8</u>	19	: S	2	
) i	使いかた ふだんの使いかた(暖房時)	点火·消火··································	室温調節 [温感コントロール]	いろいろな使いかた(暖房時)	時刻合わせのしかた	タイマー運転のしかた[おはよう]	タイマー運転のしかた[おやすみ]	タイマー運転のしかた[おやすみ・おはよう] 21	使いかた ふだんの使いかた(冷房時)

といば難ら	できた。 いっこうしん アンドン・アンドン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン	運転開始/運転停止 23	室温調節[温感コントロール] 53	タイマー運転のしかた	使いかた ふだんの使いかた(ドライ時)
		6/運転停1	行[温泉コン	軍転のしかた	ふだんの

2~6119~5	パ(ドライ時)	2	2~6119~5	
タイマー運転のしかた19~2	いかた ふだんの使いかた(ドライ時)	運転開始/運転停止	タイマー運転のしかた19~2	スパスが使いたが

いろいろな使いかた
室温調節のしかた/モード切換のしかた 25
風量切換のしかた/停電のとき
風向き調節のしかた27

日常の点棒・手入れ

正しく使っていただく ための情報です。

1.15 1.15	
---	--

より便利にご使用いただ

くための情報です。

故障・異常の見分けかたと処置方法 32~35	第品 対域 の し か た 36	保管(長期間使用しない場合)36	据付け37~4 1	アフターサービス 42~43	仕様 裏表紙



外の空気を使って燃焼し、排気ガスを外へ出すからお部

F 式暖房機だから

換気のために窓を開けなくてもいい。

屋の空気を汚しません。

人にやれしい下(強制給排例)

おめざめの時刻にお部屋が暖かい

デジタル式 24 時間タイマーです。暖房時ご希望の時刻 に部屋が暖まっているよう自動的に点火します。 デュ (おはようタイマー運転)

တ္ပါ

おやすみ後に運転をとめたい

デジタル式24時間タイマーで、ご希望の時刻に自動的 (おやすみタイマー運転) に運転を停止します。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、つぎの表示で区分して説明しています。

取扱いを誤った場合、使用者 が死亡又は重傷を負う危険が 切迫して生じることが想定さ れる場合 △危礙

△警告

△危險


△注意 取扱いを誤った場合、使用者 が死亡又は重傷を負う可能性 が想定される場合


取扱いを誤った場合、使用者 が傷害を負う危険が想定され る場合及び物的損害のみの発 生が想定される場合

■ ガンリン使用禁止 表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。

指示に従い必ず行う

○ 禁止を表わす

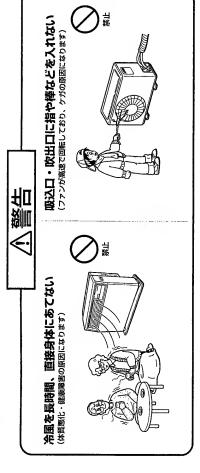

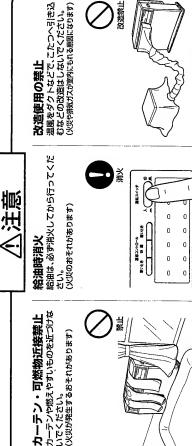


衣類・紙などで温風吹出口、空気取入口を

(火災の原因になります)

ふさがない。


温風吹出口をふさがない

△警告

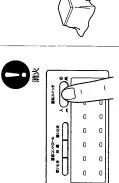

改造禁止



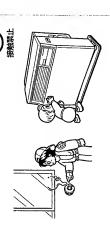



(はずれていると運転中に排気ガスが室内にもれ、 一酸化炭素中毒の原因になります)

スプレー缶接近厳禁 (爆発の原因になります) ガンリンなど揮発性の高い 油は使わない。 (火災の原因になります) ガンコン擬禁

接近厳禁

給排気筒(管・ホース)が正しく接続されているか点検して はずれ危険 ください。 **給排気筒 トップ閉そく危険** 積雪の多いときは、総排気筒トップが雪でふさかれていない か確認し、ふさがれているときは除雪をしてください。 (排気ガスが室内にもれ、一酸化炭素中毒の原因になります)

高温部接触禁止

ご使用のまえに

安全のために必ず守ること

お客さまご自身では据付工事をしない。

屋内給排気禁止

(異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因になります)

4

安全のために必ず守ること

△注意

温風に直接あたらない

温風を長時間、直接身体にあてない。 お子さまや身体の不自由な方が使用になると きは、まわりのひとが注意してください。 (低温やけど・説水症状になるおそれがあります)



(感電事故の原因になります、不完全な修理は危険です) 分解修理の禁止












排気ガスに注意






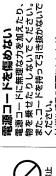







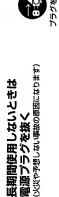

電源プラグは確実に差し込む

(火災の原因になります)








△注意

(記) 電源プラグをコンセントから抜く

指示に従い必ず行う

■ ガンリン使用禁止 ○ 熱止を表わず

記号の意味は、次のとおりになっています。

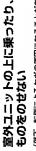

ときどき電源ブラグを抜き、ほこり (および金属物)を除去してください。

(火災の原因になります)

電源プラグのお手入れを






ほこりを取る



(感電の原因になることがあります)

アース工事を行う

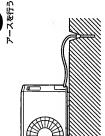

電気事故防止

▶定格電圧以外では使用しない。(火災・感電の原因になります)

)電源コードを改造しない。(感電や発熱・火災の原因になります) ●濡れた手で電源ブラグにさわらない。(感電の原因になります)

|他の電気器具とタコ足配線をしない。(感電や発熱・火災の原因になります) ●電源コードをたばねた状態で使用しない。(発熱・火災の原因になります)



●電源プラグを抜くときはプラグを持って抜く。(コードを引っぱると断線して発熱や発火の 原因となります)

に使用のまえに

安全のために必ず守ること

高い 電源ブラグをコンセントから抜く 制造では、必ず行う ○ 禁止を表わす


安全のためのお願い

●腰をかけたり、物をのせたり、 安全のためのお願い



■燃焼中は電源ブラグを抜いたり、元電源(ブレーカー)を切り、

(余熱により故障する原因になります)

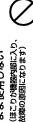


















)据付台などが傷んだ状態で放置しない (室外ユニットが落下し、ケガの原因に なることがあります)

●専用回路となっていること、 漏電しや断器が取付けられて いること

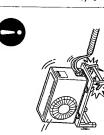

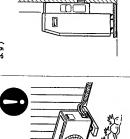


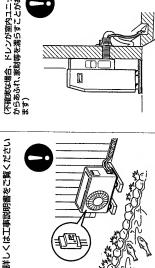

●ドレンは確実に排水するよう に配管してあることを確認す (不確実な場合、ドレンが室内ユニット からあふれ、家財等を濡らすことがあり ます)

●居室の暖房以外の用途で使用しない 次のような場所では使わない ●乾燥室 ●化学薬品を使用する場所 安全に使用するために ●本体周辺の空間寸法を確保する (マントルビース内据付けについても下記寸法を確保する) (難しくは(認)) 10cm 17.E 1m以上



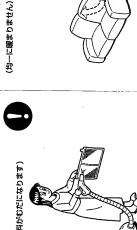



●エアーフィルターのお手入れは、 こまめにする

> 電源プラグを抜いてください (故障するおそれがあります)

熱に強いマット類を敷いてください

●熱に弱い床面は保護する (床面が変色したりそりかえる)


●雷のとき


(暖まりにくいうえに燃料がもだになります)

F)




各部のなまえとはたらき

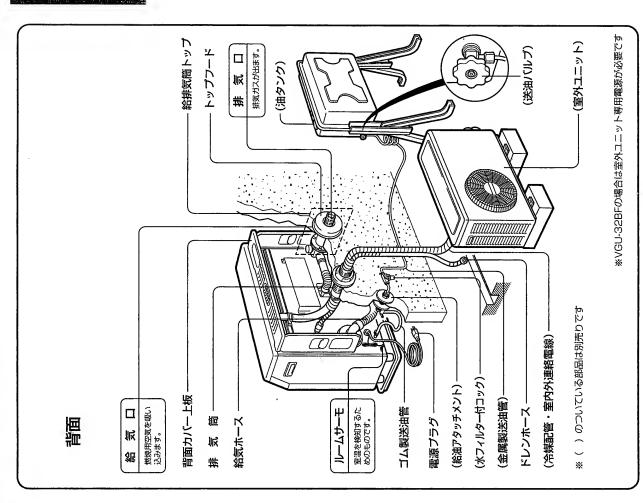

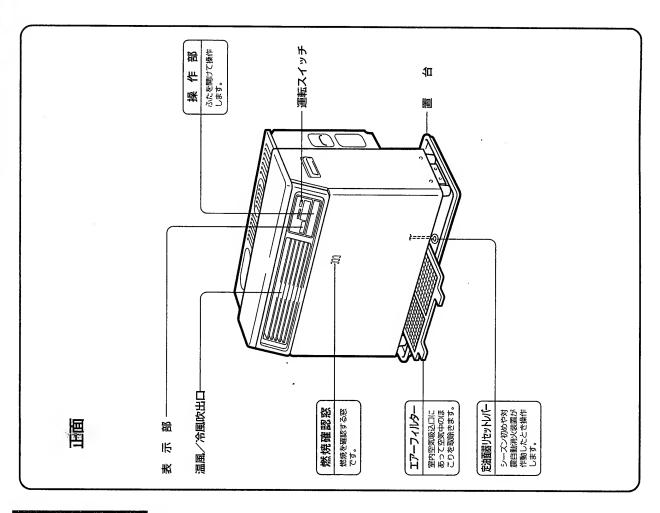

表示部・操作部のなまえとはたらき

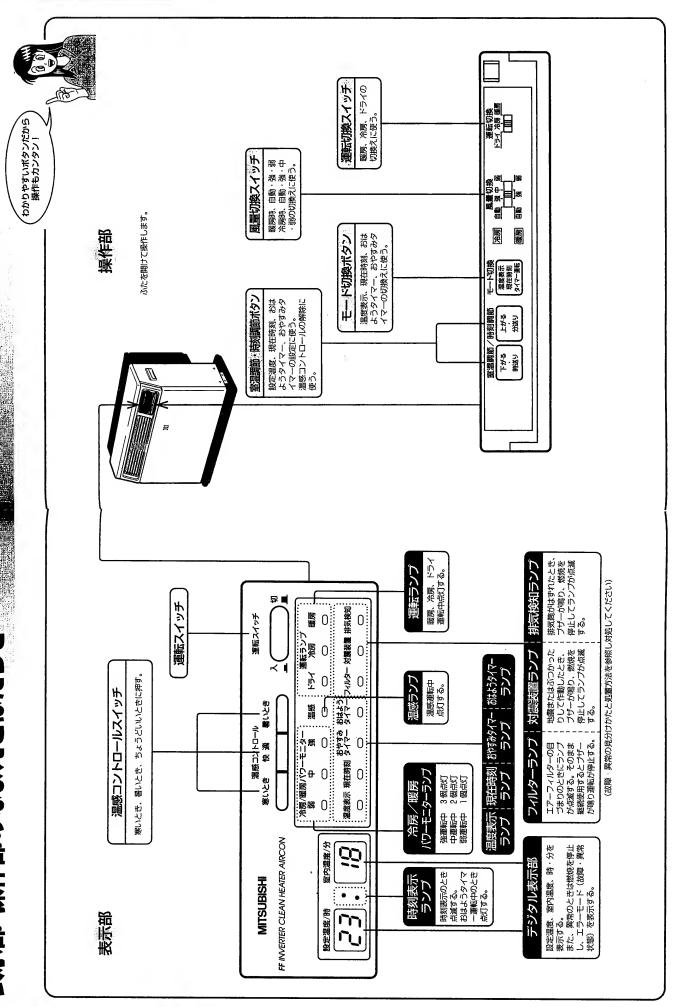

(熱致·結果) 東田町の準備

菜

■必ずJIS1号灯油を使う ガソリン、変質灯油、不純灯油などは、絶対に使用しないでください。

灯油とガンリンの見分けかた 指先につけて息をふきかけます。 (火の気のない所でしてください)



する能いてしまいます

■変質灯油とは

- ●ボリタンクで昨シーズンより持ち越したもの。●日光のあたる場所で長期間保管したもの。●温度が高い場所で長期間保管したもの。

見分けかた 水よりも色がついていたら変質灯油です。 変質のひどいものは、黄色みを帯びたり、 すっぱい臭いがします。

- |不権力当とは
- ●水やごみが温入したもの。 ●灯油以外の油(天ぷら油、機械油、ガソリン等)が
- 助燃剤等が混入したもの。
- ■誤って変質灯油、不純灯油を使用 してしまった場合

販売店に 修理依頼をする。 0 デジタル表示部にエラー表示 <u>[-]</u>


|油タンクの据付けの確認

油タンクの据付け・接続は販売店・工事店が火災予防条例などに基づき実施しますが、据付工事完了後お客さまで自身でもご確認ください。………………40

空になる前に灯油を入れてください。 (空になると配管途中に空気がたまって、油が流れません) ■給油の手順


△ 警告 ガソリン酸禁

- 油タンクの給油口ふたをはずす。
- 名 総油口についている「ろ縄」の上から こぼさないように灯油を入れる。

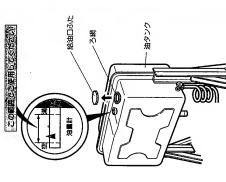

リセットフバー

お油口ふたを確実に閉める。

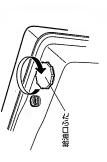

[お願い] 万一、こぼれた場合はよくふきとってください。

■電源プラグを専用コンセントに差し込む

1000專用

はじめに

(暖房時・冷房時)

この製品は、暖房・冷房・ドライの3通りの運転ができます。

運転開始前の準値

(運転開始前の準備・確認)

南田町の準備

Ш 船

万一、油漏れしている場合は送田パレブを閉じて、必ずお買上げの販売店に修理依頼、またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口にご相談ください。 製品や配管から油漏れがないか 確認してください。


りセットレバーが元の位置に 戻っているか確認する。

定油画器のリセットレバーを 1回下げる。

■定治画器のセット

盐

图

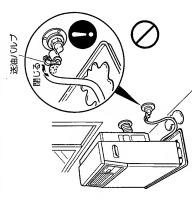

冷房時

■油タンクの送油バルブと 給油アタッチメントの送油バルブを開く

油タンク

浴油アタッチメント

- 室外ユニット電源は単相200Vに接続 する。(VGU-32Bタイプのみ)
- 2 室外ユニットに保護カバーをかけてい る場合は町のトキュナ る場合は取りはずす



[お)願い] シーズン別めや本体に強い振動が加わり対機装置ランプが 点灯した後で再運転するときは、リセットレバーをもう一度下げてください。

送油パレブ・

1112/無兆

ご使用のまえに

繋算・22円

7

設定温度と室内温度 表示が一致しないと きがあります。

24]:[25]

より2~3℃以上低いときは押しても作動しません。

影

22:[22


設定温度が室内温度

表示部

17

ふだんの使いかた (暖房時)



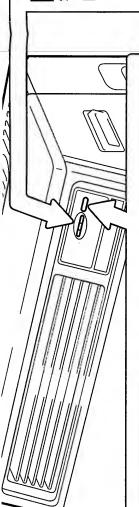

室温調節 温感コントロール

室内温度変化を検知して、窒温を自動的にむだのない快適温度に調節します。

■寒いときは

「寒いとき」スイッチを押す

設定温度が室内温度

表示部

寒いとき

●温感ランプが点灯する。する。●設定温度が室内温度より1~3℃上がる。

より2~3℃以上高 いときは押しても作 動しません。 影 数定温度/時 室内温度/分 銀内温度/分 製作組織/路 设定温度/時

「快適」スイッチを押す ■ちょうどいいときは

工場出荷時、設定温度は暖房時22℃に設定されています。

する。 ●約7分後に、温風が 出はじめ自動運転

を開始します。

暖房ランプが点灯

運転スイッチを押す

点火のしかた

表示部

表示部

快適

●温感ランプが点灯 する。●現在の暖かさを保 し。

黔 (2,2) 設定運度/略

■暑いときは

●追駁ランプが点灯

する。 ●設定温度が室内温 度より1~3℃下が る。

次のようなときは温感コントロールが解除されます。 ●室温調節ボタンを押したとき

「暑いとき」スイッチを押す 暑いとき

例】 21時40分の表示

現在時刻の合わせかた

独内疆极/分

0h ※1 2

●外出するときは、 必ず消火してくだ さい。

現在時刻がセットされていれば

表示部

致定温度/肟

●しばらくして送風が止まります。

運転スイッチ

運転スイッチを押す

影

X币

9

運転切換 F:5イ 治療 暖房

配代

室温調節/時刻調節

温度表示 現在時刻 9イマー運転 モート当機


Lがる 3法U

F76.8 時法り

寝る前に「おはようタイマー」をセットすると、おめざめのときにはお部屋が暖まっています。

タイマー運転のしかた [おはよう]

いろいろな使いかた〈暖房時〉 時刻合わせのしかた

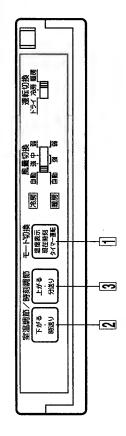

例】14時30分に合わせる場合

準備)・運転スイッチを「入」にする。

モード切換ボタンを押して現 在時刻モードにする

●現在時刻表示ランプが点灯す ●デジタル表示部が点滅する。 サーン 当数 温度表示 現在時刻 タイマー連転

77.50 MET 77.50

表示部

時刻調節ボタン「時送り」を押す ●14時を表示させる。 下がる時送り

時刻調節ボタン「分送り」を押す

計 DE H

●30分を表示させる。

上がる

13.4 ASS 13.0

0~59分まで 表示が変わりま す

表示部

・現在時刻を合わせていないと使用できません。

・運転スイッチを「入」にする。

(海供)

例】6時30分にセットする場合

停止します。 ●おはようタイマー時刻 は工場出荷時「5:00」 にセットされていま す。 おかずみ おはよう タイマー ダイマー 0 200巻5

> ●おはようタイマーランプが点 ●おはようタイマー時刻が表示 する。

> > 温度表示 現在時刻 タイマー運転

おはようタイマーモードにする

モード切換ボタンを押して

8478 8445 947-947

時刻調節ボタン「時送り」を押す

24時間表示で す

●6時を表示させる。

下がる時送り

時刻調節ボタン「分送り」を押す ●30分を表示させる。

上がる 3歳り

####5 0 - \$750 0 - \$100 2 ※ い 数定循膜/態

X H

次のようなときはおはようタイマー運 タイマーランプが消灯したとき ●運転スイッチを押して「切」にしたとき ●モード切換ボタンを押しておはよう 転が解除されます。

■毎日同じ時刻におはようタイマー運転をしたいとき タイマー時刻は一度セットすれば記憶されています。 ●モード切換ボタンを押しておはようタイマー モードにします。

ウォーミングアップ機能とは

5はようタイマー時刻の30分前の室温を検知し、15℃未満の場合おはようタイマー時刻より前から運転を開始します。

がはようタイマー時刻30分前の室温 | O°C未満 | O~4°C | 5~15℃未満 | 15°C以上 ■ウオーミングアップ運転開始時刻の目安

燃焼開始時刻

標準的な部屋で、室内温度が15℃前後になるように 設定したもので、外気温度や部屋の広さによりこの 温度にならないことがあります。 約20分前 約15分前 約10分前 設定時刻

<u>დ</u>

「時送り」・「分送り」ボタンは押し 続けると表示が連続して変わります。


(**羅**)

ຸດ

いろいろな使いかた〈暖房時〉

タイマー運転のしかた [おやすみ]

褒る前に「おやすみタイマー」をお好みの時刻にセットしておやすみになりますと自動的に運転を停止します。

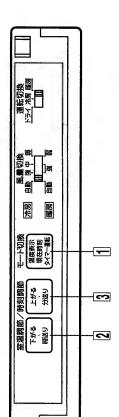

例】23時15分にセットする場合

・運転スイッチを「入」にする。 (無職)

・現在時刻を合わせていないと使用できません。

モード切換ボタンを押してお

表示部

●おやすみタイマーランプが点灯 ●おやすみタイマー時刻が表示す やすみタイマーモードにする モる数 温度表示 現在時刻 タイマー運転



工場出荷時「22:00」に ●おやすみタイマー時刻は セットされています。

8478 8445 947-0 - 947-8 淡水 時刻調節ボタン「時送り」を押す

■23時を表示させる。

F#3

服法の

15 時刻調節ボタン「分送り」を押す 15分を表示させる。

L#5

が.

セット時刻になると


次のようなときはおやすみタイマー運転 が解除されます。

イマーランプが消灯したとき

■毎日同じ時刻におやすみタイマー運転をしたいとき ●モード切換ボタンを押しておやすみタイマーモー タイマー時刻は一度セットすれば記憶されています。 ドにします。 ●運転スイッチを押して「切」にしたとき ●モード切換ボタンを押しておやすみタ

運転のしかた [おやすみ・おはよう] いろいろな使いかた〈暖房時〉 <u>V</u>

おやすみタイマーで運転を停止し、おはようタイマーで運転を開始します。おめざめのときにはお部屋が暖まっています。

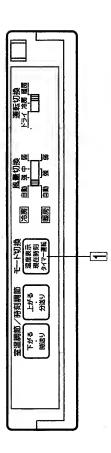

・運転スイッチを「入」にする。 準備

・現在時刻を合わせていないと使用できません。

・おやすみタイマー時刻をセットする

<u>6</u> ・おはようタイマー時刻をセットする

表示部

モード切換ボタンを押しておやすみタイマー・おはようタ

イマーモードにする

が ない 23 ※ 15

例】おやすみタイマー時刻を23時 15分にセットした場合

モード切換 ●おやすみタイマーランプとおは 温度表示 ようタイマーランプを点灯させ

温度表示 現在時刻 タイマー選転

●おやすみタイマー時刻が表示す

おやすみタイマー時刻に運転を 停止し、おはようタイマー時刻

247- 8445 0 47- 845 WANTED TO THE PARTY OF THE PART 総

が表示する。 もはようタイマー時刻に運転を

開始します。

時刻を6時30分にセッ 例】 おはようタイマー

トした場合

おやすみタイマーで運転を停止するこ おはようタイマーで運転を開始して、 とはできません。


X H

X H

ふだんの使いかた(冷房時)

使いかた

温感コントロールで 操作がかんたん

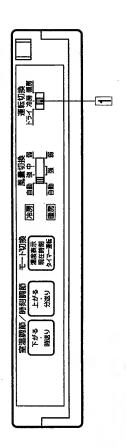

黔

Mac温度/時 室内温度/分 「ごフ] ・「ごフ]

●温感ランプが点灯する。 る。 ●設定温度が室内温度より1℃上がる。

寒いとき

「寒いとき」スイッチを押す

■寒いときは

表示部

室内温度変化を検知して、室温を自動的にむだのない快適温度に調節します。

室温調節 温感コントロール

黔

操作部のふたを開けて運転切 換スイッチを「冷房」にする 運転切換ドライが影響影



表示部


[52]: [23] ゲ ●冷房ランプが点灯する。 → ●冷房運転を開始する。 運転スイッチを押す

工場出荷時設定温度 は27℃に設定されて います。

「快適」スイッチを押す ■ちょうどいいときは

表示部

●温感ランプが点灯する。る。●現在の涼しさを保つ。 ひぼ

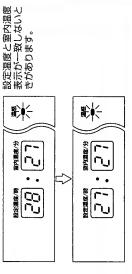

■暑いときは

表示部

●しばらくして送風が止 まります。

運転スイッチを押す

運転スイッチ

表示部

「暑いとき」スイッチを押す 響いとき

●設定温度が室内温度より1℃下がる。 ●温感ランプが点灯する。

例】 21時40分の表示


■■

数性温度/等級の過度/分(一)

●外出するときは、必ず 停止してください。

現在時刻の合わせかれ

現在時刻がセットされていれば

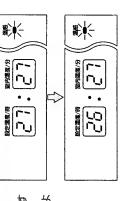

X H

次のようなときは温感コントロールが解除されます。 ●室温調節ボタンを押したとき

19گيور]

冷房時のタイマー運転のしかたは、暖房時のタイマー運転のしかたに従ってください。

വ്പ


運転スイッチ

現在時刻の合わせかた

表示部

ふだんの使いかた (ドライ時)

更いかた

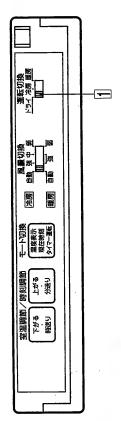

操作部のふたを開けて運転切 換スイッチを「ドライ」にする 運転切換ドライ 治療 暖房



表示部

: 255 :

●ドライランプが点灯する。 「w ●ドライ運転を開始する。

運転スイッチ

使いかた

運転スイッチを押す

運転停止

運転スイッチを押す

表示部





専門 朝内涵膜/分 学業で

例】 21時40分の表示


現在時刻の合わせかた

●ドライ運転中は室温調節、風量切換はできません。 ●ドライ運転中は設定温度は表示されません。

X H

ドライ時のタイマー運転のしかたは、暖房時のタイマー運転のしかたに従ってください。 …………|19~21

イモード は 数の しか た いろいろな使いかた 室温調節

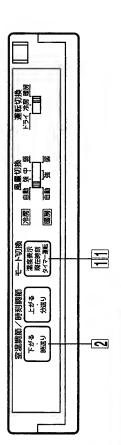

室温調節のしかた

例】設定温度を20℃に調節する場合

準備)・運転スイッチを「入」にする。

温度表示ランプの点灯を 確認する

●点灯していないときは、モード切換ボタンを押して温度表示 ・大を押して温度表示 ・モードにし、温度表示フングを点がなける。。

モート辺接

温度表示 現在時刻 タイマー運転

モード切換ボタンを押す ごとに変わります。 下記のモード切換のしか た参照。 (2) : (2)

表示部

₽₩ (2) ¥ 0 84286/8 EMBK/8

≥0℃を表示させる。

下がる時送り

室温調節ボタン「下がる」

を描す


範囲で調節できます。 冷房時は16℃~32℃の 範囲で調節できます。 ●温度表示ランプが点灯中 ■暖房時は8℃~30℃の のとき操作できます。

モード切換のしかた

温度・現在時刻・タイマー運転のいずれかを選択して設定・変更および確認ができます。

モード切換ボタンを押す 上を被 温度表示 現在時刻 タイマー選転

ります。 ●現在時刻か設定されて いないと、タイマー ●ボタンを押すごとに表 示が右のように変わ 運転に切換わりません。 ん。

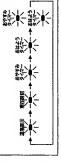

■現在時刻は 現在時刻を合わせるとき使います。

おはようタイマー時刻(おやすみタイマー時刻)の変更と、運転のとき使います。 ■タイマー運転は

設定温度の変更のとき使います。

表示切換の種類

■温度表示は


24

風量切換のしかた/停電のとき

いろいろな使いかた

国向も調節のしかた

いろいろな使いかた

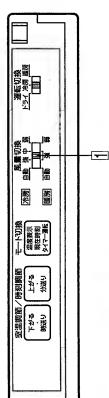


※暖房時は風を下向きに、冷房時は上向きにすると 効果的な暖・冷房ができます。

暖房中は、温風・冷風吹出口が熱くなりますので、風向き調節はしないでください。 [お願い]

風量切換のしかた

風量切換スイッチを切換える

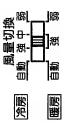

暖房時の風量切換の種類

強は

「強~弱燃焼~消火」を組み合わせて室温制御し、燃焼量に応じた 風量で暖房を行います。 ■自動は

●弱燃焼のみで運転し、できるだ け燃焼を止めないようにして温 風のとぎれのない運転を行いま ●設定温度表示は「30」に変わり ■窓は 「強機無」と「消火」の組み合わせで運転し、広い部屋などで温風を強風で遠くに送り、室内の温度ムラを必要でなくします。

■暑いと感じたときは、設定温度を下げることができますが記憶はされません。

冷房時の風量切換の種類

急速に冷やしたいとき に使用します。 部屋の温度変化により、自動的に風量を調節します。

ゆるやかな冷風となり、静かな運転音で冷 弱け 強運転と弱運転の中間程 度の効果が得られます。

亭電または電源ブラグを抜いたときはすべての設定が取り消されます。再度下記の設定を行ってください。 ξĵ,

●現在時刻--------

●おはようタイマー運転…………… ●おやすみタイマー運転………………

節グリルの両端を両手でつまみ、上・下に軽く動 風向きを上・下に変えることができます。風向調

かします。

▶ドライ運転時はスイッチの位置に関係なく自動運転となり風量の切換えはできません。

使いかた

日常の点検・手入れ(展展)

点検・手入れのときの<u>注意</u>

)必ず運転スイッチを「切」にして運転を停止し、製品が冷えた状態で行ってください。 ▶お手入れの際はけが防止のために手袋の着用をおすすめします。

■ツーズンはじめ

●給気ホース・排気筒

排気筒の接続箇所がはずれていないか確 エアーフィルターをとり、給気ホース

●給排気筒トップ

屋外の給排気筒トップ先端がくもの巣や アニー万後などでふさがたていない
を点 極します。

●定油画器リセット

リセットレバーを下げます。………[5

時刻合わせのしかたにより設定してくだ さい。.......[13]

■使用のたびに

排気ガスのにおいや、目がチカチカしな ていると一酸化炭素中毒の恐れがあり非 いか点検します。排気ガスが室内に漏れ 常に危険です。

油漏れ、油のたまり、油のにじみ

ゴム製送油管や置台に油漏れ、油のたま り、油のにじみがないか点検します。

周囲の可燃物・引火物

本体の上や周囲・給排気筒トップの周辺 に可燃物、引火物がないか点検します。

■1週間に1回程度

■エアーフィルターの清掃

エアーフィルターを、図のように取りはず し、掃除機などでほこりを取り除きます。 温風吹出口から風が出ていないのを確認 してから行ってください。
、
対画中に行って 本体内部にほこりが入ることがあります。 **青掃後は必ず元通り取り付けてください。**



■1か月に1回以上

外観の清掃

製品外観・温風吹出口などの汚れは乾いた やわらかい布などできれいにふきとりま シンナー・アルコール・ベンジンなど は使用しないでください。

4 元通り、ろ網と給油口ふたを 取り付けます。

3 きれいな灯油で洗います



●当をソク

油タンク内に水が入るとドレン受け内の浮子が 浮き上がるので水抜きをします。 浮子を目安に水抜きする

ゴム製送油管は劣化するので3年に1度新しい

ひび割れがないかを確認する

■1シーズンに2~3回

交換はお買上げの販売店またはお近くの三菱電

ゴム製送油管に交換してください。

幾お客さま相談窓口にご相談ください。

■ 送油バルブを「止」にします。

を置き、ドレンキャップを2~3回 2 ドレン受けの下に40以上の容器 転ゆるめ水抜きをします。 ★おおおおおかりましたらドレンキャップを元通り締め付けます。

ゴム製油送管


4. 浮子が沈んでいるのを確認します。

■ 給油口ふたをはずします。

灯油で洗り

2 ろ網を取りはずします。

5 送油バルブを開きます。

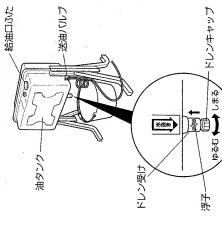

浴出口ふた

水では洗わないでください。

[お願い]







定期点検を受けましょう

2シーズンに1回、定期点検を おすずめします。

日常の点検・手入れ(糸房115)

■ツーズンはじめ

保護カバーがかかったままになっていな ●室外ユニットの点検 いか点検します。

■1か月に1回以上

外観の清掃

シンナー・アルコード・ベンジンなどは 収出口などの汚れば乾いたやわらかい布 室内・室外ユニット外観、置台、温風・冷風 などできれいにふきとります。 使用しないでください。

2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など)のいる店で定期点検を受 長期間ご使用になりますと機器の点検が必要になります。未然にトラブルを防止し安心し てご使用いただくため、シーズン終了後などに、お買上げの販売店、又は三菱電機お客さ ま相談窓口(42ページ)又は修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL:03-3499-けてください。

安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。 定期点検・交換部品の費用は、お客様にご負担いただきます。

■1週間に1回程度

エアーフィルターを取りはずし、掃除機な 清掃後は必ず元通り取り付けてください。 どでほこりを取り除きます。 ●エアーフィルターの清掃

■1 ツーズンに6~3回

室外ユニットの周囲は物などでふさがれ ないよう清掃してください。 ●室外ユニットの周囲の点検

害が発生したときの点検

☆地震などにより製品に振動、衝撃が加わったときは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。 点檢內容

- ●給排気回りのはずれ、漏れの確認
 - ●送油経路部の油漏れ確認
- な点検で異常が見つかったときや、点検したのち使用しているときに排気ガスのにおいがしたり、目がチ カチカするときは使用を中止してお買上げの販売店またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口(修理窓 ロ)へ修理依頼してください。

故障・異常の見分けかたと処置方法

■表示ランプにより異党をお知らせします ■

表示ランブにより	表示ランプにより異常をお知らせします					
表示	原因	処置方法	表示	原因		
	電源ブラグがコンセントから 抜けている	電源ブラグをコンセントに確実に差 し込む	E-06	電源に異常がありませんでしたか?	きんでしたか?	電源プラグを し込みなおし
運転ランプが 点灯しない	温泉の出口がしゃ閉されて、温熱的止装置が作動している	温風吹出口のしゃ閉物を取り除く	E-13	異常燃焼している (異常燃焼検知装置の作動)	(回作動)	給排気筒トッ 異物でふさが、 畢物を取り除
	異常過熱防止装置が作動している	大田 アナラ 日本日 マカップ・ボルン				を押しなおし
	異常着火検知装置が作動している	の気にいても限入している	20 -05			
フィルターランプが	エアーフィルターにほこりが つまっている	エアーフィルターを清掃する	E-04 E-05 E-07 E-08 E-14	故障です		電源フラクを引 店に表示の内容
に 数 9 の	温風吹出口がしゃ閉されている	温風吹出口のしゃ閉物を取り除く	排気筒はずれ検知ラン	なの様が一番カアンギギンかった。		
	強い地震や衝撃を受けていま せんか?	『地震などの災害が発生したとき』 の点検項目を確認し運転スイッチを	プが点滅する	M-Xuein 19 9 1 C Colo	S EVOJ. E	の具工17の販売
対震装置ランプが、点滅する	対震自動消火装置が作動した	押しなおす [3]	室内温度表示(L)	室内温度が6℃未満		てのままに使用く 室温が上がっても お買上げの販売店
対策が開発を持ちて位置と	温風吹出口がしゃ閉されて 週熱防止装置が作動した	温風吹出口のしゃ閉物を取り除き運転スイッチを押しなおす	室內温度表示 (H)	室内温度が32°CLソト		そのままご使用<室温が下がって#
A Company of the Comp	停電がありませんでしたか?	運転スイッチを押しなおす	And the second s			お買上げの販売
E-00	停電安全装置が作動した	時刻設定をする [18]	E -99	運転中に運転切換スイッチを切換えた	ッチを切換えた	再度運転スイン してから『入』
	定油面器がセットされていない	(正油面器をセットする[<u>15</u>]	世界との共出があれ	されて		
	然油アタッチメント・送油/灯ル ブ・米フィルター付コック・油 タンクパルブが響業っている	閉められいてる/ ジルブおよびコック を開く	使用を中止しお買上げの販売店に修理依頼、		またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口に	客さま相談窓口に
	当タンクに油がない	14	症状		Pr Comment	予測される故障
E-01 (点火安全装置・燃焼	油タンクに水が入っている		燃焼確認窓が『すす』で汚れ	で汚れて炎がみえない	不完全燃焼をしている	2013
制御装置)	配管途中に凹凸配管がある	凹凸配管をなくす	使用中に『ボーン』という	という大きな音がする	部品が故障している	51.
	配管中の水フィルター付コックにゴミが詰まって油が流れない	掃除をする	排気ガスのにおいがしたり、	目がチカチカする	排気ガスが室内にもれている	こもれている
	給排気筒トップの先端がふさが れている	先端のしゃ閉物を取り除き運転スイ ッチを押しなおす	ブレーカーがたびたび作動する	क्रीव क	部品が故障している	91
	油タンク据付け高さが規定外である	お買上げの販売店にご相談ください	室内ユニット背面や下側から水がもれている	がかもれている	ドレンホースがはずれていたり	まずれていたり
]		

	実に差	巡り だしが デッチ	の販売さい	٥٠	いときは、	いときは	ا را را		i tis					
処置方法	カントに解れたい	給気口・排 いないか確 から運転ス ざさい	お買上げの販売 ご連絡ください	連絡ください	い が変わらな(連絡くださ(い が変わらな(連絡くださ(を押して「 Jてくださ		談ください。					話まっている
心 僵	電源プラグをコンセントに確実に差 し込みなおしてください	給排気筒トップの給気口・排気口が異物でふさがれていないか確認し、 異物を取り除いてから運転スイッチ を押しなおしてください	電源プラグを抜き、お買上げの販 店に表示の内容をご連絡ください	お買上げの販売店にご連絡ください。	そのままご使用ください 室温が上がっても表示が変わらないときは お買上げの販売店にご連絡ください	そのままご使用ください 室温が下がっても表示が変わらないときは お買上げの販売店にご連絡ください	再度運転スイッチを押して「切」に してから「入」にしてください		窓口にご相ら 故障			21		
Į	電源プランスを必要を	総排気筒 異物で3 異物を可 を押した	電源プラ店に表示	お買上げの	そのままで 室温が上が お買上げの	そのままで 室温が下 <i>t</i> お買上げの	 再度運転 してから		3客さま相談窓口にご相談へ 予測される故障	2112	2013	いてもれてい	2173	はずれてい
Î	電源に異常がありませんでしたか?	[動]		1420			運転中に運転切換スイッチを切換えた		またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口にご相談ください。 予測される故障	不完全燃焼をしている	部品が故障している	排気ガスが室内にもれている	部品が故障している	ドレンホースがはずれていたり、
原因	りません	ハる田装置の作		ないませ	無	CWE	換スイッチ	Н	计数形			X		<u> </u>
	に異常があ	異常燃焼している (異常燃焼検知装置の作動)	to b	排気筒がはずれていませんか?	室内温度が6℃未満	室内温度が32℃以上	中に運転切	<u>t6</u>		<i>がみえな</i> い	という大きな音がする	目がチカチカする		るいろから
Z		麗	故障です	X	E E	開		のとき	反売店に修3 大	で汚れて炎がみえない	こいう大き		が作動する	から水がも
表示			E - 03 - 08 - 08	れ検知ラン る	표 (L)	示 (H)		こんな症状のときは	3貫上げの販売 症状	िवृष्	「ギーン」と	おいがした	-がたびたび作動する	、背面や下側
袱	E-06	Е - Б	E-02 E-04 E-07 E-14	排気筒はずれ検知ラン プが点滅する	室内温度表示	室内温度表示(H)	E – 99	こんな	使用を中止しお買上げの販売店に修理依頼、 症状	燃焼確認窓が	使用中に『	排気ガスのにおいがしたり、	ブレーカー	室内ユニット背面や下側から水がもれている
_				لنشا		uni,	رت		₩	لت	لت	لتا	لت	

故障・異常の見分けかたと処置方法

■故障かな? 次の症状は故障ではありません

_								<u>.</u>			
原因	予熱時間約5分必要です	燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが異常で はありません	室内温度表示が設定温度より高いと点火しません 設定温度を上げてください	室内ユニットの右側に壁、家具等がある場合に は一致しないことがあります ルームサーモの位置を変えることにより室内温 度表示と室温を近づけることができます	燃焼制御装置が働いているためです	弱運転にすると設定温度が30℃になるよう設定されています (全温調節つまみでお望みの温度に変えてください)	排気ガスは水蒸気を多く含んでいます 水蒸気が冷たい外気にふれて白く見えるためです	燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが 異常ではありません	同一電源を使用している機器がノイズを発生し ていませんか ノイズを発生している機器を取除くなどしてノ イズ対策を行ってください	部屋の温度が上がると湿度が下がります 市販の加湿器をご使用ください	燃焼余熱で本体が暖かいため、しばらくすると 送風が止まります
症状	すぐ点火しない	ピシッピシッと音がする	運転スイッチ「入」でなかなか点火 しない	室内温度表示と室温が一致しない	3分に一回程度温風が変化する	弱運転にすると設定温度が30℃に変わる	給排気筒トップから湯気が出る	ピシッピシッと音がする	時刻表示が進む	部屋が乾燥する	運転スイッチ[切]で送風が止まらない
		点火時			黎歌	也			消火時・その	#	

■故障かな? 次の症状は故障ではありません

症状

	部屋が冷えない	ト記事項を確認してください ・冷房能力が部屋の大きさと適合していますか ・室外ユニットに保護力パーがかかったままに なっていませんか ・室外ユニットの周囲に障害物がありませんか (通風を確保する) ・室外ユニットに直射日光があたっていませんか ・エアーフィルターにほこりがつまっていませんか
	運転を開始するときや、室温調節器が作 動し、運転を再開したとき「シュー」と 音がする	冷房に使用するガス (冷煤) が流れ始めた音で 異常ではありません
织	治風吹出口から霧が出る	室内の温度条件によって起こることがあります が異常ではありません
姓	冷風吹出口の回りに氷(ドレン)が付く	使用条件によって冷風吹出口の回りに水満が付く場合がありますので、ぞうきんなどでふき取ってください
Ý×	室外ユニットから「キュン、キュン」と 音がすることがある	運転周波数の変化するときの音で、異常ではあ りません
- *	初めて運転したときやシーズンの始めに においが出る	空気中に含まれたタバコの煙、化粧品、食品などのにおいが室内ユニットに付着し、それが吹きだすためですしばらく換気しながら使用してください
# 1 - A1 66 7 7 7	冷房時3分再起動防止装置 冷房運転停止後、すぐに(3分以内)再 運転すると室内ユニットはただちに運転 を開始しますが、室外ユニットは運転し ない)	室外ユニット保護のため、冷房時3分再起動防止装置が作動し、約3分後に自動的に運転を再開します
DH KI	いてをお調べになって、をとかも不自令式を	以下のアナなだ調べになって、それでも不同会があるイギには田内中に、《水電笛』にがちは、アイボ

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源ブラグを抜いてください。その後お買上げの販売店か、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」にご相談ください。

こんなとき

明品な数のしかた

部品の交換が必要な場合には、

専門技術者((財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管 お買上げの販売店、またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口にお問い合わせください。 理士)など)のいる販売店にご相談ください。不完全な修理は危険です。

呆管(長期間使用しない場合)

■長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。 室内・室外ユニットは据付けたままにしてください。

油タンクおよび給油アタッチメントの送油バルブを「閉」にしてください。(暖房シーズン終了時) | 電源プラグを専用コンセントから抜いてください。 0

冒



室内・室外ユニットの外観、エアーフィルター、温風/冷風吹出口の掃除をしてください。

©

4



どうしても取りはずして保管するときは湿気やほこりの少ないところに保管してください。 再び据付けるときは必ずお買上げになった販売店に依頼してください。 お客さまご自身では、据付工事をしないでください。 おすすめします。(冷房シーズン終了時)

[お願い]

室内・室外ユニット内部の清掃は必ずお買上げの販売店に依頼してください。

製品の据付けは販売店・工事店が火災予防条例などに基づき実施していますが据付工事完了後、販売店 また、「標準取付け図例」については、38ページを参照してください。 工事店とともにお客さまご自身でもご確認ください。

△警告

給排気筒トップ閉そく危険

積雪の多いときは、給排気筒トップが雪でふさがれて いないか確認し、ふさがれているときは除雪をしてく


電源コンセント(単相100V)は専用でお使い


くだない。

タコ足配線で使わないでください。

△注意


(排気ガスが室内にもれ、一酸化炭素中毒の原因になります)

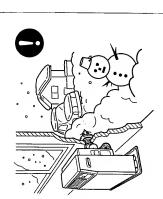

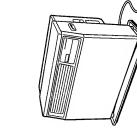

[お願い]

排気ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こ 排気ガスをよどませないでください。 すことがあります。

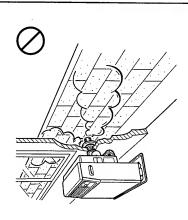



しかた保管


こんなとき

製品と周囲との距離(標準取付は図例)


製品を据付ける場合は、石油燃焼機器の設置基準((財)日本石油燃焼機器保守協会)で決められている下図 アフターサービス、定期点検、更に給排気回りの点検を行うためにも必要です。 の可然物との距離を必ずとってください。

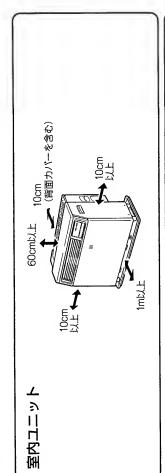


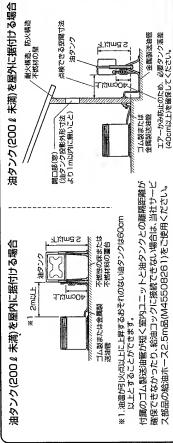

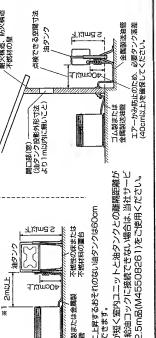

ペースをあけてくださ

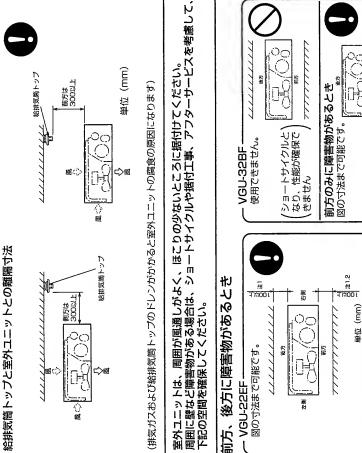


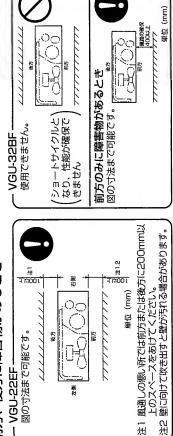



図の寸法まで可能です。

VGU-22EF

後方

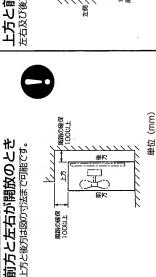

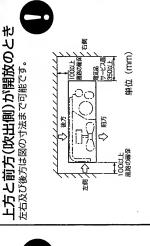

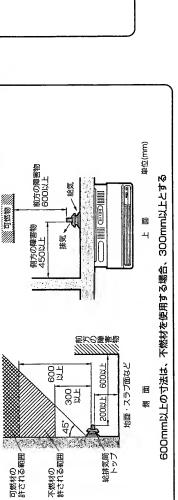

据付工事終了後に販売店・工事店とともにお客さまで自身でも下表に基づき点検してください。

 無(投)目目 空内ユニットの回りは必要な空間がありますか。 床面の不安定な場所に据付けてありませんか。 丈夫な床面に室内ユニットが固定してありませんか。 立まな床面に室内ユニットが固定してありませんか。 室内ユニット・ゴム製送油管から油もればありませんか。 国内ユニット・ゴム製送油管から油もればありませんか。 油タンクや送油管から油もればありませんか。 油タンクの据付けは基準寸法が守られていますか。 維株気筒トップの周囲は基準寸法が守られていますか。 株成ガスが屋外へ排気ではるようになっていますか。 総株気筒トップの周囲に軽準が低力をひませんか。 総株気筒トップの周囲に降き物(樹木・髪がん動物・雪の30さだまり)はありませんか。 総株気筒トップの周囲に降き物(樹木・髪がん動物・雪の30さだまり)はありませんか。 総株気筒トップの周囲に降き物(樹木・髪がん動物・雪の30さだまり)はありませんか。 本・ブフードが必ず取付けが屋外に向って下り勾配になっていますか。 トップフードの総気口・排気口が異物でふさがっていませんか。 東合煙突に総排気筒を取付けた工事はされていませんか。 集合煙突に総排気筒を取付けた工事はされていませんか。 集合煙突に総排気筒を取付けた工事はされていませんか。 株下・天井裏へ給排気してありませんか。
回りは必要な空間がありますか。 場所に据付けてありませんか。 場所に据付けてありませんか。 内ユニットが固定してありませんか。 日ム製送油管から油もれはありませんか。 屋外で使用していませんか。 目がら油もれはありませんか。 自動間は基準寸法が守られていますか。 コスやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。 フラの付けが屋外に向って下りつ配になっていますか。 の関目に降害物(樹木・愛かん動物・雪のふさだまり)はありませんか。 の関目に降害物(樹木・愛かん動物・雪のふさだまり)はありませんか。 の関目に降害物(樹木・愛かん動物・雪のふさだまけんか。 の表付けられていますか。 も気口・排気口が異物でふさがっていませんか。 も気口・排気口が異物でふさがっていませんか。 も気口・排気口が異物でふさがっていませんか。 も続してありませんか。
場所に据付けてありませんか。 りユニットが固定してありますか。 1ム製送油管から油もれはありませんか。 室外で使用していませんか。(屋外は金属配管) 含から油もれはありませんか。 自の高地は基準寸法が守られていますか。 フスやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。 フスやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。 フ級付けが屋外に向って下りつ配になっていますか。 の周囲に降き物(樹木・愛かん動物・雪のふさだまり)はありませんか。 の周囲に降き物(街木・登かん動物・雪のふさだまり)はありませんか。 の高囲に降物の(灯油・ガソリン・プロパンガス)はありませんか。 6気口・排気口が実すび。 6気口・排気口が実物でふさがっていませんか。 6気はつ・排気口が実地でふさがっていませんか。 6約点してありませんか。
4ユニットが固定してありますか。 1ム製送油管から油もれはありませんか。 全外で使用していませんか。(屋外は金属配管) 5から油もれはありませんか。 5から油もれはありませんか。 1の周囲は基準寸法が守られていますか。 一スやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。 1、ゆるみがありませんか。 1、ゆるみがありませんか。 1、ゆるみがありませんか。 1、ゆるみがありませんか。 1、ゆるみがありませんか。 1、砂でみがありませんか。 1の間に降害物(樹木・愛かん動物・雪のふさだまり)はありませんか。 2の間に降害物(樹木・愛かん動物・雪のふさだまり)はありませんか。 3対取付けられていますか。 6気口・排気口が異々びふさがっていませんか。 5歳瓦・・排気口が異々びふさがっていませんか。 6歳は、排気口が実物でふさがっていませんか。 6歳は、排気口が実地でふさがっていませんか。 6歳に、非気口が異々びふさがっていませんか。 6歳に、非気口が異物でふさがっていませんか。 6歳に、非気口が異物でふさがっていませんか。
1ム製送油管から油もれはありませんか。 屋外で使用していませんか。 (屋外は金属配管) 音から油もれはありませんか。 (屋外は金属配管) おは基準寸法が守られていますか。 1の園間は基準寸法が守られていますか。 1、ゆるみがありませんか。 1、ゆるみがありませんか。 小様気されるようになっていますか。 り取付けが屋外に向って下り勾配になっていますか。 り周囲に降響物(樹木・愛かん動物・雪のふさだまり)はありませんか。 の周囲に降響物(樹木・愛かん動物・雪のふさだまり)はありませんか。 ら気口・排気口が実めてふさがっていませんか。 も気口・排気口が実物でふさがっていませんか。 も続してありませんか。
 査から油もればありませんか。 対は基準寸法が守られていますか。 の周囲は基準寸法が守られていますか。 コスやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。 イ・ゆるみがありませんか。 小排気されるようになっていますか。 り取付けが屋外に向って下り勾配になっていますか。 り周囲に障害物(樹木・愛がん動物・雪のふさだまり)はありませんか。 り周囲に降害物(樹木・愛がん動物・雪のふさだまり)はありませんか。 ら気ロ・排気口が異物でふさがっていませんか。 6気口・排気口が実物でふさがっていませんか。 6歳内・排気口が異物でふさがっていませんか。 6歳内・排気口が異物でふさがっていませんか。 6緒気してありませんか。
けば基準寸法が守られていますか。 D周囲は基準寸法が守られていますか。 -スやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。 -スやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。 1・ゆるみがありませんか。 A類気されるようになっていますか。 D限付けが雇外に向って下り勾配になっていますか。 D周囲に降害物(樹木・愛がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。 D周囲に降害物(樹木・愛がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。 S空取付けられていますか。 6気口・排気口が異物でふさがっていませんか。 6気口・排気口が異物でふさがっていませんか。 6約を取付けた工事はされていませんか。
D周囲は基準寸法が守られていますか。 -スやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。 1・ゆるみがありませんか。 -独気されるようになっていますか。 D取付けが雇外に向って下り勾配になっていますか。 D取付けられていますが、 D周囲に降害物(樹木・愛がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。 S対取付けられていますか。 S対取付けられていますか。 S対取付けられていますか。 S対取付けたしますが。 S対取付けた工事はされていませんか。 S対取代けた工事はされていませんか。
- スやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。 1・ゆるみがありませんか。 - 株気されるようになっていますか。 の取付けが遅外に向って下り勾配になっていますか。 の周囲に降害物(樹木・愛がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。 公司囲に危険物(灯油・ガソリン・プロパンガス)はありませんか。 公可関付けられていますか。 会気口・排気口が実物でふさがっていませんか。 も気口・排気口が実物でふさがっていませんか。 も緒気してありませんか。
1・ゆるみがありませんか。
、排気されるようになっていますか。 り取付けが屋外に向って下り勾配になっていますか。 り周囲に降客物(樹木・菱がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。 り周囲に危険物(灯油・ガソリン・プロパンガス)はありませんか。 3分取付けられていますか。 6気口・排気口が異物でふさがっていませんか。 5気口・排気口が異物でふさがっていませんか。 5筒を取付けた工事はされていませんか。 6株気してありませんか。
D取付けが屋外に向って下り勾配になっていますか。 D周囲に降害物(樹木・愛がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。 D周囲に危険物(灯油・ガソリン・プロパンガス)はありませんか。 S対取付けられていますか。 A気口・排気口が異物でふさがっていませんか。 高気口・排気口が異物でふさがっていませんか。 お新見が生物がたいませんか。
D周囲に降害物(樹木・愛がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。 D周囲に危険物(灯油・ガソリン・プロパンガス)はありませんか。 A学取付けられていますか。 A気口・排気口が異物でふさがっていませんか。 高筒を取付けた工事はされていませんか。 部類してありませんか。
D周囲に危険物(灯油・ガソリン・プロ/(ンガス)はありませんか。 必ず取付けられていますか。 台気口・排気口が異物でふさがっていませんか。 高筒を取付けた工事はされていませんか。 合緒気してありませんか。
3学取付けられていますか。 台気ロ・排気口が異物でふさがっていませんか。 気筒を取付けた工事はされていませんか。 8排気してありませんか。
台気ロ・排気口が異物でふさがっていませんか。 気筒を取付けた工事はされていませんか。 合排気してありませんか。
気筒を取付けた工事はされていませんか。 合排気してありませんか。
舒振にてありませんか。
壁埋込みの配管工事はしてありませんか。
排気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長くなっていませんか。
給気ホース・排気筒の長さは3m以内で曲がり数3箇所以内ですか。
排気筒の途中に水がたまるようなへこみ部はありませんか。
排気筒の延長立上げ寸法は1.8m以下になっていますか。
据付け点検・修理に必要な空間はありますか。
床面が不安定な場所に据付けてありませんか。
室外ユニットと給排気筒トップとの必要な空間がありますか。
ストップパルブ(2方弁、3方弁)が全開になっていますか。
接続部は冷煤もれがなく、また、断熱されていますか。
治媒配管の配管長はVKC-423Hは10m以下、VKC-523Hは15m以下ですか。
治媒配管の高低差は5m以下ですか。
冷媒配管の曲がり箇所は10か所以内ですか。
ドレン配管は下り勾配になっていますか。
電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。
電源コードは高温部に触れていませんか。
電源コンセントは電源ブラグの抜き差しが容易な位置にありますか。
室内外連絡電線は確実に接続されていますか。
VKC-523Hの室外ユニットは専用の単相200V電源になっていますか。
排気筒はずれ検知リードは、給排気筒トップに接続されていますか。
排気筒はずれ検知リードは、給気ホースにそって固定されていますか。
선 體 [語 [韓 호 크 크

上記が守られていないと火災・不完全燃焼などをおこすおそれがありますので、販売店・工事店に正しい処置をご依頼ください。

運転手順、異常時の処置方法について販売店・工事店より説明を受けてください。 试運転は、販売店・工事店と立合いで行ってください。

暖房運転

|運転準備

- . 畄タンクに給油してください。
- 定油画器のリセットレバーを下へ1回下げて、 元の位置に戻ることを確認します。
- 3. 油タンクと給油アタッチメントの送油パリブを 「闊」にします。
- 4. 油タンクや送油管・ゴム製送油管から油もれが ないか確認してください。
 - 電源プラグを専用コンセント(単相100V)に確 実に差し込みます。

|運転開始と停止の手順

- 1. 運転切換スイッチが「暖房」になっていること を確認してください。
- 暖房ランプが点灯し、約7分後に温風が出ます。 2. 運転スイッチを押して「入」にします。
- 服房ランプが消灯し、しばらくして本体が冷えると温風が停止します。 再度運転スイッチを押して「切」にします。

冷房運転

■運転準備

- 電源プラグを専用コンセント(単相100V)に確 実に差し込みます。
 - 2. 室外ユニット電源は単相200Vに接続します。 (VGU-32BFタイプのみ)
- **弁)を必ず全開にしてください。** 試運転後も全開のままにしてご使用ください。 室外ユニットのストップパルブ(2方弁、3方 3. ブレーカーを「入」にしてください。 4

■運転開始と停止の手順

- 治房ランプが点灯し、温風・冷風吹出口から冷風 1. 運転切換スイッチを「冷房」に切換えます。 運転スイッチを押して「入」にします。 が出ます。
 - 再度運転スイッチを押して「切」にします。 冷房ランプが消灯し、運転が停止します。 ന്

夏場の暖房運転の場合

- ●室内温度が30℃以上ある場合に試運転するときには室温調節ボタン「上がる」を押し続けます と設定温度表示が「H」となり、最大燃焼量で連続運転を行います。
- ●連続運転は自動的に約10分間で解除されますが、室温調節ボタン「下がる」を押しても解除できます。

冬場の冷房運転の場合

- ●室内温度が20℃以下の場合に試運転するときには、室温調節ボタン「下がる」を5秒以上押し続 けますと設定温度表示が「し」となり、30分間連続運転を行います。
- 連続運転は自動的に約30分間で解除されますが、室温調節ボタン「上がる」を押しても解除できます。 初期運転時の現象
- ▶初期運転時や燃料切れの際、ボッボッと音をたてて燃焼することがありますが、故障ではありません。
 - 温風・冷風吹出口から煙やにおいが出ることがありますが、燃焼器に付着した油やほこりが焼ける ためで異常ではありません。
- ▶試運転は部屋の換気をしながら行ってください。

■正常運転の目安

●正常運転の目安として、32~35ページのような現象がないことを確認ください。

呆証とアフターサービス

まず、お買上げの販売店へお申し付けください。 **修理・取扱い・お手入れなどのご相談は**

近居や贈答品などでお困りの場合は右-覧表で 「修理相談窓口」へ

「一般相談窓口」へ ●その他のお問い合わせは ●修理のお問い合わせは

保証書(別添付)について

||保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を ■内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 お確かめのうえ、販売店からお受取りください。

(ただし、燃焼器部分については3年間、冷媒) (回路については5年間です。 保証期間…お買上げ日から1年間。

補修用性能部品の最低保有期間は

|クリーンヒーターエアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造1切り後9年間です。この期間は、通 商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 な部品です。

修理を依頼されるときは

故障かな?」と思ったら(32~35ページ)にしたがっ イッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げ てお調べください。なお、不具合があるときは、運転ス の販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただ 修理に際しては、保証書をご提示ください。

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 修理料金は、技術料+部品代(出張料)などで構成さ 保証期間がすぎているときは させていただきます。

■ご連絡いただきたい内容

に らい に

れています

名 三菱クリーンドーターエアコン 名 VKC-423H・523H (できるだけ具体的に) 3. お買上げ日 年月日 4. 故障状況と故障表示

形名表示 (付近の目印なども) お名前・電話番号

西 第 (0138)49-0345 (011)893-1313 札梯市摩別区大谷地東2·1·1] **初小数 (0144)55-1114** 一般相談窓口 三菱電機お客さま相談窓口一覧表 北海道地区 计渐添补理 修理相談窓口 絁

Z X	0.2	郑	Ħ	眶	ĸ		=	艥	屋	いわき (0246)26-1822 いわき (0246)26-1822		一般相談窓口	東北本部 (ロック) ショコ・BクBグ	仙台市「城野区日の出町2-2-33
五	K	=	汽	韢	*	施田	驗	411	鸣	3		\cup	₩.	
14 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	修理相談窓口	(0177)73-8381	14		(0175)22-3277	_				- 401		(0229)24-3595 古川市米袋中大幅25-1		
1	-	糕	徭	111	U	超	兴	位	40	思言	₩.	=	Ħ	H
1	1 \ /			_		dubed.		***	_	11-2	1	-	-	41.000

埼玉修理受けセンター (048)651-3223 大宮市大成町4-298 一般柏談路口 北関東·新潟地区 (0258)23-3323 長岡市南陽1-1118-1 宇都宮市平出町3752-4 (**027)265-0511** 前橋市後開町92-1 (025)274-9165 新潟市竹尾卸新町72-9 (0255)24-1160 上越市大字藤巻字上川原896-7 (028)662-0307修理相談窓口 響動 無減 城田

首都國本部 (03)3414-9655 東京都世田谷区池京3-10-3 **自都區本部** (03)3414-9655 東京都世田谷区池房3-0-3 一般相談窓口 東関東地区 東 東関東修理受付センター (0471)67-7731 相市北相3-14-1 修理相談窓口 千葉県全域及び茨城県全域

	一二二十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十	0.00			
54	A		1000	1000-04A	100
qĺ	リー・ナー・ド			1825-USV	JBF
1	女祖・区	室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット
	電源電圧および周波数	単相 100V 50/60Hz	室内ユニットによる	単相 1000 20/60H2 単	単相 200V 50/60Hz
Ŕ	コンセント記格・形状	1257 157 ②形	室内ユニットによる	-	PSOV POA 編子4
5	電流とューズまたはブレーカー容量	15A	室内ユニットによる		20A
l	種類		気化式·強制対流形·強制給排氨形	形、強制終排變形	
	火力		高圧放電点火	・自動点火	
	使用燃料		SIT) 無以		
		4.19kW (36	(3600kcal/h)	S Dakw	(4500kcal/b)
		15	(2740kcal/h)	41kW	(9930kcal/h)
			%	2	ONCOL III
網		8000	0/0	800	
·	M W	OB .	%	%08	
呢	7	0.468/0	366 l /h	0.588/0.	39 g /h
88	- 1	層 (18m²) まで	コンクリート14.5畳(24m²)まで		コンクリート18畳(30m²)まで
, ,	所 5	小道	コンクリート 6層(29.5m²)まで	不适 4鬢(22.5m²)まで コン	コンクリート21畳(34.5m²)まで
砾	加工工工	1	acw.		OW
	电	MORG/089 280/280M	ルーターOFF語 65/68W	アーターOFF群 65/68W アーターON専 580/580W ト	ヒーターOFF時 75/80W
	対のは、これのは、これのは、これのは、これのは、これのは、これのは、これのは、これ			1	
			mme/~co	Dmm	
	展成		2605		
		10A	A	10A	
٦	関トアロ	າຂອກ	ລ	1420	
- 1	形寸法(置台を含む)		さ743mm (最大749mm)	、幅866mm、 奥行326mm	mm
缸		44kg	8)	44kg	
		対震自動消火装置	·過熱防止装置、点火	対震自動消火装置·過熱防止装置·点火安全装置·燃焼制御装置·停電安全装置	停電安全装置
. 1	摋	200	異常高熱防止装置、異常着火検知装置	印装置・排気筒はすれ検知装 闘	装置
_	-	2.2kW (2000kcal/h) //	72.5kW (2240kcal/h)	3.2kW (2800kcal/h) /3.6	/3.6kW (3150kcal/h)
	 際 〇 鉄筋アパート南向	16/18	18m²	22/25m²	П²
夗	めやす 木造南向和室	21/11	12m²	15/17m²	m²
	除湿量(専用除湿機能なし)	1.4/1.6	62/h	1/122/02	8 /h
民	※職権士 室内コニット	750/895W	95W	150/180W	NO.
	阿爾クン	オリイ・・一ト内部	LI-1-3	WO291/0361	2010
	1 日本	40 9/8 B	040	9 1/98 1	200
迷	編門電流 安女二二、下		F.I - F.Z	- Ju	200
_	- J/= (40)		11.00	7.0/0./	4
_	(単外ユーツト本体	2/Kg		34kg	
	冷媒配管壁實通部孔径		75mm		
		● 休因定金男 ● 製団活金男 ● 製団活金子 (タッピン4×8) ● 国活金男的行ネジ・第(4×8) ● 国活金男的オジ・第(4×8) ● 国活金男的オジ・第(4×8) ● 制造の第月的オジ・第(4×8)	4×8) の00 8 9 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	総排気値トップ取付ネジー ・総排気値トップ トレンボース (冷原ドレン記憶用)ドレンボース 延長用ンケット ・アレスボース 延長用ンケット ・配管用固定 (パイパーの (冷雨記響面熱用)	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
돒	ee .	●当回カ/— (取りネンちを行む) ●値のフランジむよび配管用回ぶ ●後値記管用スリーブゅう5 (6歳) ●コニンジナット・フェー・エン	(インド取付ネジ 木ネジル5本ドレン・観視用) 個	●置台 ● 1 人名英法治普(缔付金具2個付き) ● 1 人 1 人 7 人 7 人	a
		● カー・ス・ス・フ・フェン・ス・フ・フェン・ファン・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス	() () () () () () () () () ()	●CDKストジハー ●室外傾斜フランジ(スリーブ用) ●ホースパンド(給気ボース固定用) ●中間バイフ(給併気筒トップに付属) ●トップフード取付ネジ(中間バイブI) 題) 7(元章國) 1 - 12
死) 冷房時の、冷房可能面積の数値は、	よ、品質表示法に基づく表示によります。	長示によります。		

븨 囡 뮾 ご使用の際 このような症状は ありませんか。 绐 お買上げ年月日 お買上げ店名 (住 所) (電話番号) 别

故障や事故防止のため、スペチを切り、 も、スイッチを切り、 、 のフラグを抜いてか ら必ず販売店に点後、 修理をご相談へださ

●クリーンヒーターエアコンの補格用性機関品の最低保存期間は、製造打ち切り後9年です。

*長年が使用のクリーンに一ターエアコンの点検を!

▲ 三菱電機株式会社

群馬製作所 〒370-0492 群馬県新田郡尾島町岩松800

S97B

5. い在所